

MANUALE UTENTE
USER MANUAL



JSPOT 250Z

LED SPOT MOVING HEAD 250W ZOOM



Order code: **SG JSPOT250Z**



INDICE:

<u>1. INTRODUZIONE</u>	<u>p. 3</u>
<u>2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA</u>	<u>p. 4</u>
<u>3. APERTURA CONFEZIONE E CONTROLLO</u>	<u>p. 6</u>
<u>4. INSTALLAZIONE ED ACCENSIONE</u>	<u>p. 7</u>
<u>5. ISTRUZIONI PER L'USO</u>	<u>p. 9</u>
<u>6. MANUTENZIONE</u>	<u>p. 13</u>
<u>7. SPECIFICHE TECNICHE</u>	<u>p. 13</u>

INDEX:

<u>1. INTRODUCTION</u>	<u>p. 14</u>
<u>2. SAFETY INSTRUCTIONS</u>	<u>p. 15</u>
<u>3. OPENING AND CONTROL</u>	<u>p. 17</u>
<u>4. INSTALLATION AND SWITCH ON</u>	<u>p. 18</u>
<u>5. SETUP</u>	<u>p. 20</u>
<u>6. MAINTENANCE</u>	<u>p. 24</u>
<u>7. TECHNICAL SPECIFICATIONS</u>	<u>p. 24</u>



1. INTRODUZIONE

Grazie per avere scelto un nostro prodotto!

Vi preghiamo di fare riferimento alle istruzioni e alle avvertenze contenute nel presente manuale per l'utilizzo del dispositivo e di conservarlo per future consultazioni.

Il presente manuale contiene informazioni riguardanti l'installazione e l'utilizzo del dispositivo. Le informazioni contenute in questo documento sono state attentamente redatte e controllate. Tuttavia non è assunta alcuna responsabilità per eventuali inesattezze. Tutti i diritti sono riservati e questo documento non può essere copiato, fotocopiato, riprodotto o per intero o in parte senza previo consenso scritto della PROEL. PROEL si riserva il diritto di apportare senza preavviso cambiamenti e modifiche estetiche, funzionali o di design a ciascun proprio prodotto. PROEL non assume alcuna responsabilità sull'uso o sull'applicazione dei prodotti qui descritti.



Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sul prodotto o sulla documentazione, indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.



Il simbolo del lampo con freccia in un triangolo equilatero intende avvertire l'utilizzatore della presenza di "tensioni elettriche pericolose" non isolate all'interno dell'involucro del prodotto, che possono avere una intensità sufficiente a costituire rischio di scossa elettrica alle persone.



Il punto esclamativo in un triangolo equilatero intende avvertire l'utilizzatore della presenza di importanti istruzioni per l'utilizzo e la manutenzione nella documentazione che accompagna il prodotto.



Il simbolo della F indica che è consentito il montaggio dell'apparecchio su superfici normalmente infiammabili.



Il prodotto a cui questo manuale si riferisce è conforme alle Direttive Europee di cui sono oggetto relative alla sicurezza delle apparecchiature alimentate in Bassa Tensione (LVD) ed alla compatibilità elettromagnetica (EMC)



2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Attenzione! Questo prodotto non è adatto ad un uso domestico.

Leggere il presente manuale prima di installare e dare corrente all'apparecchiatura, seguire le precauzioni di sicurezza elencate di seguito ed osservare tutti gli avvertimenti indicati nel presente manuale e stampati sull'apparecchiatura. Si prega di contattare un distributore PROEL per ricevere assistenza riguardo qualsiasi dubbio su come attivare l'apparecchiatura in modo sicuro. Rivolgersi ad un tecnico qualificato per qualsiasi operazione di manutenzione non descritta nel presente manuale.

Non modificare l'apparecchiatura e non installare accessori e kit di aggiornamento che non siano quelli originali PROEL.

Le persone coinvolte nell'installazione e nella manutenzione del dispositivo devono:

- Essere qualificate
- Seguire le istruzioni del presente manuale nei teatri, nelle sale, nei luoghi in cui si svolgono gli eventi, ecc.

VERIFICHE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

Assicurarsi che tutte le parti per il fissaggio del prodotto siano in buone condizioni.

Assicurarsi che il punto di ancoraggio sia stabile prima di posizionare il prodotto.

Il cavo di sicurezza deve essere debitamente agganciato al dispositivo e fissato alla struttura di sostegno in modo che, in caso di cedimento del sistema di supporto primario, si abbia la minore caduta possibile del dispositivo.

Se il cavo di sicurezza si usura, deve essere sostituito con un ricambio originale.

DISTANZA MINIMA DEGLI OGGETTI ILLUMINATI

Il proiettore deve essere posizionato in modo tale che gli oggetti investiti dal fascio di luce siano ad almeno 2 metri dalle lenti del proiettore.

DISTANZA MINIMA DA MATERIALI INFIAMMABILI

Il prodotto deve essere posizionato in modo tale che qualsiasi materiale infiammabile sia ad almeno 0,50 metri da qualsiasi punto della superficie del dispositivo. Non porre mai filtri o altri materiali sopra le lenti o sull'asse ottico.

SUPERFICI DI MONTAGGIO

Adatto per il montaggio su superfici con caratteristiche ignifughe normali e/o infiammabili.

TEMPERATURE DI RIFERIMENTO

Il range di temperatura ambiente d'utilizzo del dispositivo varia tra +5°C (min) e +40°C (max), al di fuori di tale intervallo l'apparecchio non deve essere utilizzato.

La temperatura massima dell'alloggiamento $T_b=80^{\circ}\text{C}$ non deve mai essere superata. Non ostruire le ventole di scarico, garantire uno spazio libero di almeno 0,5 metri attorno ai fori di aerazione.



CLASSE DI PROTEZIONE IP20

Il dispositivo è protetto contro la penetrazione di corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm (0.47") di diametro (prima cifra 2), ma non contro la caduta di gocce d'acqua, pioggia, schizzi o getti d'acqua (seconda cifra 0).

Usare solo in ambienti asciutti. Usare solo all'interno.

Non esporre l'apparecchiatura a pioggia o ad umidità.

PROTEZIONE CONTRO LE SCOSSE ELETTRICHE

Il dispositivo deve essere collegato ad un sistema di alimentazione dotato di un'efficiente messa a terra. Inoltre, si consiglia di proteggere le linee di alimentazione del prodotto dai contatti indiretti e/o da cortocircuiti verso massa utilizzando interruttori differenziali opportunamente dimensionati.

COLLEGAMENTO ALLA RETE DI ALIMENTAZIONE

Il collegamento alla rete elettrica deve essere effettuato da un installatore elettrotecnico qualificato.

Assicurarsi che la frequenza di rete e la tensione corrispondano a quelle per le quali l'apparecchio è progettato, come indicato nella targhetta dei dati elettrici. Tale targhetta indica anche la potenza assorbita a cui è necessario fare riferimento per valutare il numero massimo di dispositivi da collegare alla linea elettrica, al fine di evitare sovraccarichi.

Se il cavo di alimentazione esterno di questa apparecchiatura da illuminazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo speciale, disponibile esclusivamente presso i rivenditori PROEL.

Non attivare mai l'apparecchiatura con lenti e/o coperture mancanti o danneggiate.

In caso di non utilizzo, si consiglia di scollegare il proiettore dalla rete elettrica.

MANUTENZIONE

Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione o pulire il prodotto, togliere la tensione dalla rete di alimentazione e scollegare il cavo dal dispositivo.

Dopo lo spegnimento non rimuovere alcuna parte del dispositivo per almeno 35 minuti onde evitare il rischio di bruciature.

Le lenti, se danneggiate, devono essere sostituite con ricambi originali.

AVVERTENZE

ATTENZIONE. Non guardare direttamente la fonte luminosa.

Non guardare il fascio di luce con lenti, occhiali, specchi o strumenti ottici simili che potrebbero modificare la convergenza di luce, arrecando gravi danni a persone e/o cose.



ATTENZIONE! PERICOLO PER GLI OCCHI!

Non guardare direttamente la fonte di luce

3. APERTURA DELLA CONFEZIONE E CONTROLLO

Aprire con cura la confezione, verificare il contenuto e assicurarsi che tutte le parti siano presenti e siano in buone condizioni. Nel caso in cui alcune parti non siano presenti o siano danneggiate, contattare immediatamente il proprio fornitore e conservare l'imballaggio per la verifica.

	ATTENZIONE!
	Se l'apparecchio è stato esposto a drastici sbalzi di temperatura, lasciare spenta l'unità finché non raggiunge la temperatura ambiente in quanto la presenza di condensa potrebbe danneggiare il prodotto se acceso.


Controllare che la scatola contenga i seguenti articoli:

- N° 1 SG JSPOT250Z
- N° 2 Staffe di sospensione
- N° 1 Cavo di alimentazione
- N° 1 Manuale Utente



VISTA FRONTALE

- 1 – Lente
- 2 – Display + pulsantiera

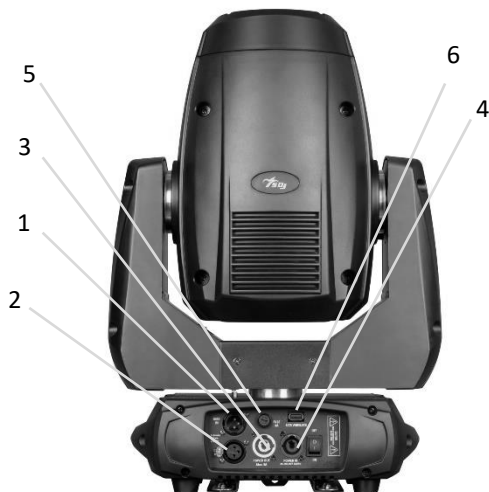

VISTA POSTERIORE


- 1 – Dmx IN
- 2 – Dmx OUT
- 3 – Power OUT
- 4 – Power IN
- 5 – Fusibile
- 6 – Connettore USB per wireless
(SG WECONUSB venduto separatamente)



4. - INSTALLAZIONE ED ACCENSIONE

4.1 - INSTALLAZIONE PRODOTTO


- Non scuotere l'apparecchio. Evitare l'utilizzo di forza eccessiva durante le operazioni di installazione o fissaggio dell'unità.
- L'unità può essere installata a pavimento in appoggio sugli appositi piedini in gomma, o sospeso su truss.

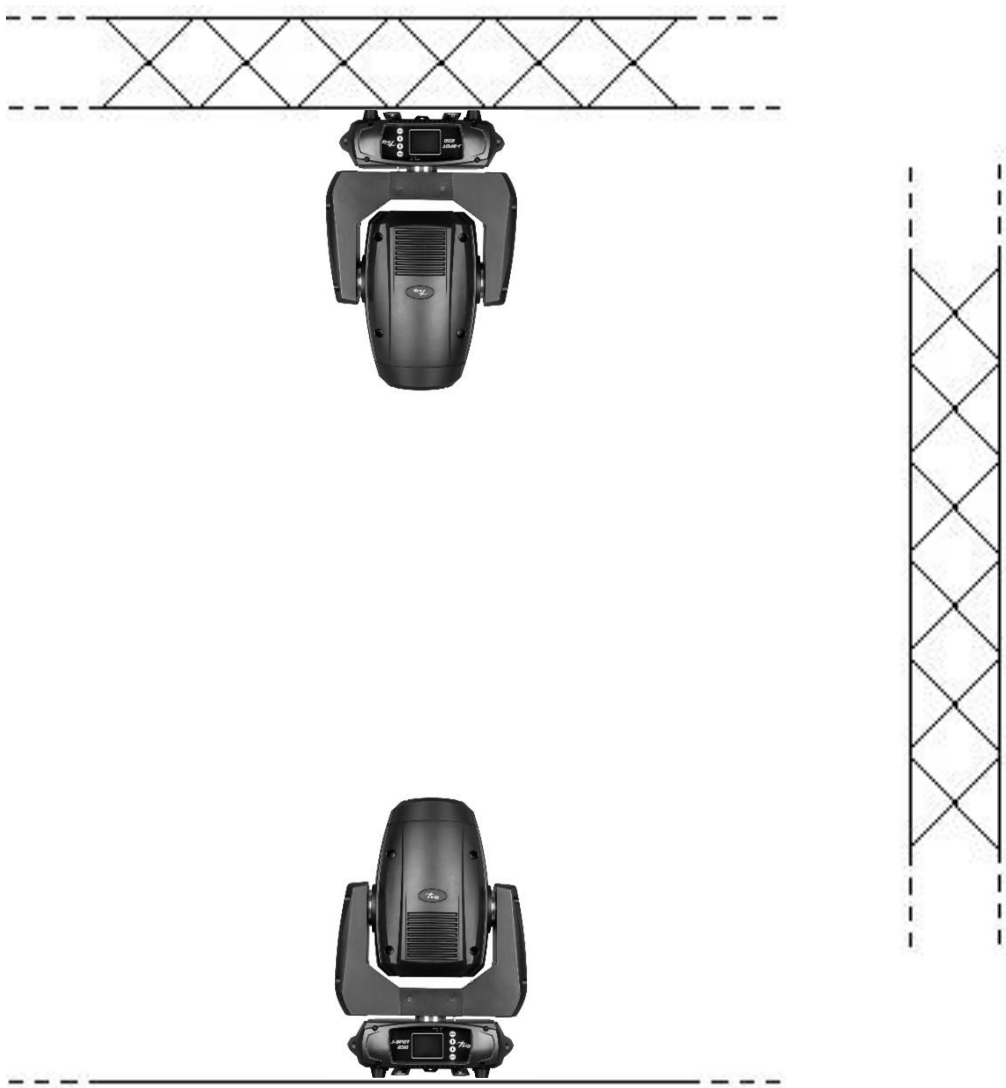

ATTENZIONE! E' OBBLIGATORIO

il montaggio della fune di sicurezza (PLH232 – PLH248 vendute separatamente) nel caso in cui il prodotto sia appeso a parete, a soffitto o su truss. Ad eccezione di quando il dispositivo è appoggiato a pavimento, il montaggio del cavo di sicurezza è obbligatorio.

4.2 - COLLEGAMENTO ALLA LINEA DI ALIMENTAZIONE

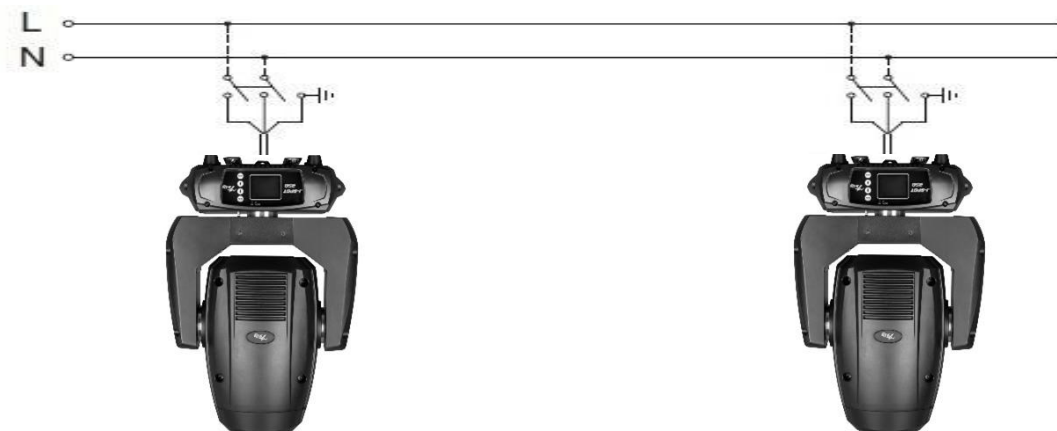


Il dispositivo deve essere collegato ad un sistema di alimentazione dotato di un'efficiente messa a terra. Inoltre, si consiglia di proteggere le linee di alimentazione dei prodotti dai contatti indiretti e/o da cortocircuiti verso massa utilizzando interruttori differenziali opportunamente dimensionati.

Il collegamento alla rete elettrica deve essere effettuato da un installatore elettrotecnico qualificato.

Assicurarsi che la frequenza di rete e la tensione corrispondano a quelle per le quali il dispositivo è progettato, come indicato nella targhetta dei dati elettrici. .

4.3 - COLLEGAMENTO ALLA CATENA DMX

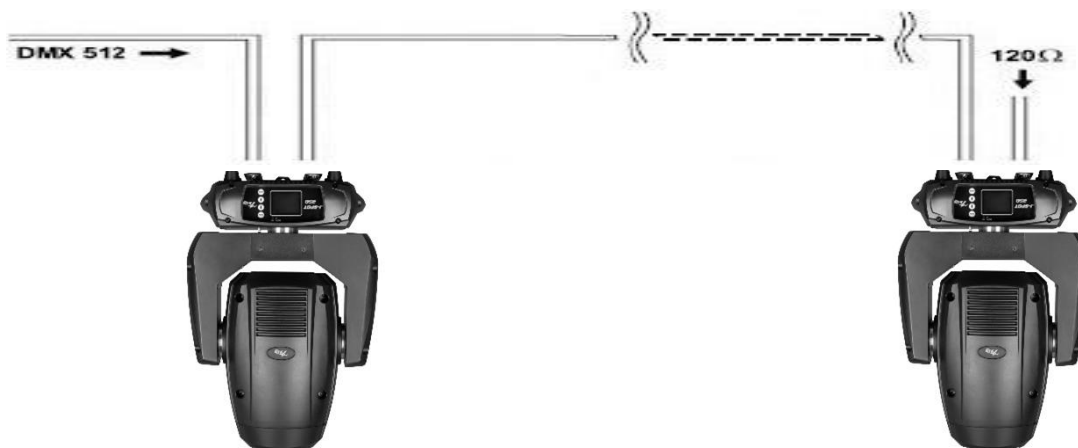

Utilizzare un cavo conforme alle specifiche EIA RS-485: bipolare intrecciato, schermato, 120Ohm di impedenza caratteristica e bassa capacità (SAGITTER SG DMX3 – SG DMX5).

Non utilizzare cavo microfonico o altro cavo con caratteristiche diverse da quelle specificate. Le terminazioni devono essere effettuate con connettori maschio/femmina tipo XLR a 3 pin. È necessario inserire sull'ultimo apparecchio uno spinotto terminale con una resistenza da 120Ohm (minimo 1/4 W) tra i terminali 2 e 3.

IMPORTANTE: I cavi non devono entrare in contatto tra di loro o con l'involucro metallico dei connettori. L'involucro stesso deve essere collegato alla calza di schermo ed al piedino 1 dei connettori.



5. – ISTRUZIONI PER L'USO

5.1 – MAPPA DEL MENU'

(Evidenziati, i valori di default)

Level 1	Level 2	Level 3	Comments
Function Mode	DMX Address	A001...A512	Indirizzo DMX
	Channel Mode	CH14	Modalità canali DMX
		CH16	
		CH18	
	Auto Run	Internal program 1...9	Selezione programmi interni
		State (Master / Alone)	Selezione Master o Alone modalità
		Auto Run (On / Off)	Attivazione modalità automatica
	Music Control	Internal program 1...9	Selezione programmi interni
		State (Master / Alone)	Selezione Master o Alone modalità
		Music Run (On / Off)	Attivazione modalità musicale
Option	Reset Default	Yes / No	Reset impostazioni di fabbrica
	Signal Set	Wire DMX	Controllo tramite cavo DMX
		Wireless DMX	Controllo tramite wireless DMX
		Act WDMX & Out	Controllo tramite wireless DMX in ingresso e uscita via cavo
	Pan / Tilt	Reverse Pan (On / Off)	Inversione Pan
		Reverse Tilt (On / Off)	Inversione Tilt
		Select Pan (630 / 540 / 360)	Impostazione gradi Pan
		Select Tilt (270 / 180 / 90)	Impostazione gradi Tilt
	UI Set	Mic sensitivity (0...99%) default 60%	
		OFF Signal Mode (On / Off)	Comportamento in caso di perdita di segnale DMX On = posizione di zero Off = mantenimento posizione corrente
		Half Color Wheel (On / Off)	Impostazione mezzo colore
Information	Temperature	XXX °C	Indicatore temperature
	Software version	V X.X	Versione software
Manual control	Reset	Total Reset	Reset totale
		Pan / Tilt Reset	Reset Pan / Tilt
		Color Reset	Reset ruota colori
		Gobo Reset	Reset ruota gobo
		The Other Reset	Reset alter funzioni
	Channel	Pan / Tilt /	Controllo manual singoli canali
Advanced	Calibration	Pan / Tilt /	Calibrazione singoli canali (Pwd = 088)
	UID Code	XX XX XX XX XX	

5.2 – MODALITA' MASTER/SLAVE

In questa modalità possono essere collegate più unità insieme come un'unica catena e funzionare in modo sincronizzato.

- Utilizzare un cavo DMX per collegare tutte le unità dal connettore DMX OUT a DMX IN.
- Definire la prima unità della catena come Master.
- Far funzionare l'unità Master in modalità Automatica o Musicale Master, per far funzionare l'intero sistema. L'intera catena di unità Slave si comporterà come l'unità Master.
- Gli slave dovranno essere impostati in modalità DMX 001



5.3 – MODALITA' DMX

(modalità mezzo colore = ON)

Modalità canali			Funzione	Valori	Descrizione
14 CH	16 CH	18 CH			
1	1	1	Pan	000 – 255	
	2	2	Pan fine	000 – 255	
2	3	3	Tilt	000 – 255	
	4	4	Tilt fine	000 – 255	
3	5	5	Ruota colori	000 – 004	Open
				005 – 009	Open + Color 1
				010 – 014	Color 1
				015 – 019	Color 1 + Color 2
				020 – 024	Color 2
				025 – 029	Color 2 + Color 3
				030 – 034	Color 3
				035 – 039	Color 3 + Color 4
				040 – 044	Color 4
				045 – 049	Color 4 + Color 5
				050 – 054	Color 5
				055 – 059	Color 5 + Color 6
				060 – 064	Color 6
				065 – 069	Color 6 + Color 7
				070 – 074	Color 7
				075 – 079	Color 7 + Color 8
				080 – 084	Color 8
				085 – 089	Color 8 + Color 9
				090 – 094	Color 9
				095 – 127	Color 9 + Open
4	6	6	Ruota gobo 1 (gobo rotanti)	128 – 189	Rotazione oraria da veloce a lento
				190 – 193	Stop
				194 – 255	Rotazione antioraria da lento a veloce
				000 – 009	Open
				010 – 019	Gobo 1
				020 – 029	Gobo 2
				030 – 039	Gobo 3
				040 – 049	Gobo 4
				050 – 059	Gobo 5
				060 – 069	Gobo 6
				070 – 089	Gobo 1 shake from slow to fast
				090 – 109	Gobo 2 shake from slow to fast
				110 – 129	Gobo 3 shake from slow to fast
				130 – 149	Gobo 4 shake from slow to fast
				150 – 169	Gobo 5 shake from slow to fast
				170 – 189	Gobo 6 shake from slow to fast
				190 – 255	Cambio gobo rotazione oraria da lento a veloce
5	7	7	Rotazione gobo ruota 1	000 – 127	Rotazione indicizzata
				128 – 191	Rotazione antioraria da veloce a lento
				192 – 193	Stop
				194 – 255	Rotazione oraria da lento a veloce



6	8	8	Ruota gobo 2 (gobo fissi)	000 – 009	Open
				010 – 019	Gobo 1
				020 – 029	Gobo 2
				030 – 039	Gobo 3
				040 – 049	Gobo 4
				050 – 059	Gobo 5
				060 – 069	Gobo 6
				070 – 079	Gobo 7
				080 – 089	Gobo 8
				090 – 099	Gobo 9
				100 – 109	Gobo 10
				110 – 119	Gobo 11
				120 – 129	Gobo 1 shake da lento a veloce
				130 – 139	Gobo 2 shake da lento a veloce
				140 – 149	Gobo 3 shake da lento a veloce
				150 – 159	Gobo 4 shake da lento a veloce
				160 – 169	Gobo 5 shake da lento a veloce
				170 – 179	Gobo 6 shake da lento a veloce
				180 – 189	Gobo 7 shake da lento a veloce
				190 – 199	Gobo 8 shake da lento a veloce
				200 – 209	Gobo 9 shake da lento a veloce
				210 – 219	Gobo 10 shake da lento a veloce
				220 – 229	Gobo 11 shake da lento a veloce
				230 - 255	Cambio gobo rotazione oraria da lento a veloce
7	9	9	Strobo	000 – 031	LED OFF
				032 – 063	LED ON
				064 – 095	Strobo da lento a veloce
				096 – 127	LED ON
				128 – 143	Effetto Pulse IN da lento a veloce
				144 – 159	Effetto Pulse OUT da lento a veloce
				160 – 191	LED ON
				192 – 223	Strobo random da lento a veloce
				224 – 255	LED ON
8	10	10	Dimmer	000 – 255	Master dimmer
9	11	11	Focus	000 – 255	Focus da vicino a lontano
10	12	12	Zoom	000 – 255	Zoom da vicino a lontano
11	13	13	Prisma	000 – 005	Prisma non inserito
				006 – 127	Prisma inserito
				127 – 189	Rotazione antioraria da veloce a lento
				190 – 193	Stop
				194 – 255	Rotazione oraria da lento a veloce
12	14	14	Frost	000 – 199	Frost non inserito
				200 – 255	Frost inserito
13	15	15	Velocità Pan / Tilt	000 – 225	Velocità da max a min
				226 – 235	Blackout durante i movimenti
				236 – 245	Blackout durante i cambi ruota
				246 – 255	Nessuna funzione
14	16	16	Funzioni speciali	000 – 019	Nessuna funzione
				020 – 029	Nessuna funzione
				030 – 039	Nessuna funzione
				040 – 079	Nessuna funzione
				080 – 084	Total reset



				085 – 087	Pan / tilt reset
				088 – 090	Color reset
				091 – 093	Gobo reset
				094 – 096	No function
				097 – 099	Other reset
				100 – 109	Auto program 1
				110 – 119	Auto program 2
				120 – 129	Auto program 3
				130 – 139	Auto program 4
				140 – 149	Auto program 5
				150 – 159	Auto program 6
				160 – 169	Auto program 7
				170 – 179	Auto program 8
				180 – 189	Sound program 1
				190 – 199	Sound program 2
				200 – 209	Sound program 3
				210 – 219	Sound program 4
				220 – 229	Sound program 5
				230 – 239	Sound program 6
				240 – 249	Sound program 7
				250 – 255	Sound program 8
		17	Color Time	000 – 255	Velocità inserimento colori da max a min
		18	Gobo Time	000 – 255	Velocità inserimento gobo da max a min




6. - MANUTENZIONE

Per garantire ottime prestazioni, l'apparecchio deve essere pulito frequentemente. Scollegare l'apparecchio dalla corrente e lasciarlo raffreddare per almeno 35 minuti onde evitare il rischio di bruciature. Utilizzare un'aspirapolvere o compressore e una spazzola morbida o un panno per lenti per rimuovere la polvere depositata.

Le lenti, come qualsiasi altra parte eventualmente danneggiata, devono essere sostituite con ricambi originali.

7. - SPECIFICHE TECNICHE

- Alimentazione: 100-240V, 50/60HZ
- LED: 250W White
- Angolo PAN regolabile: 360° - 540° - 630
- Angolo TILT: 90° - 180° - 270°
- Potenza assorbita: 300W
- Modalità operative: Auto, Sound, Master/slave, DMX512
- Regolazione elettronica della luminosità 0-100%
- DMX: 14 – 16 – 18 canali
- Display digitale per impostazione indirizzo e funzioni
- Dimensioni (L x A x P): mm. 357x505x224
- Peso kg 13,2

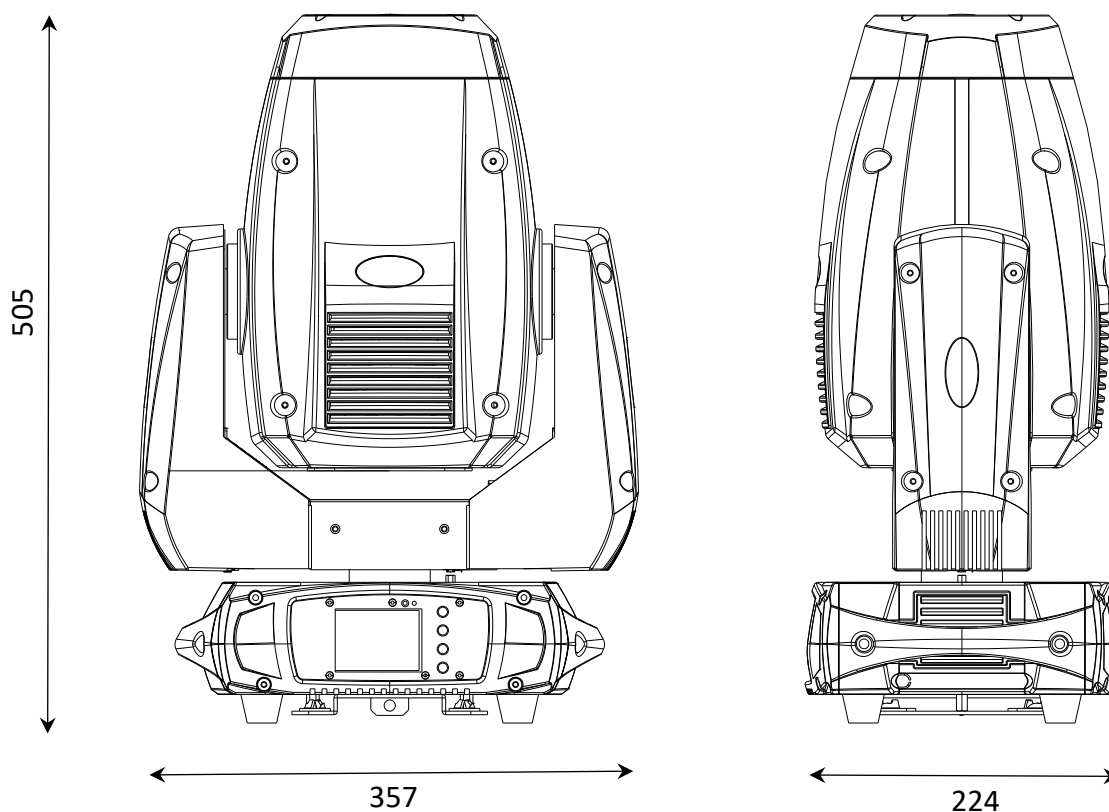



1. - INTRODUCTION

Thank You for choosing one of Our products!

Please refer to the instructions and warnings contained in this user manual, please retain it for future reference.

This manual contains information about the installation and use of the device.

The information contained in this publication has been carefully prepared and checked. However it is not assumed any responsibility for any inaccuracies. All rights are reserved and this document can not be copied, photocopied, reproduced in whole or in part without previous written permission of PROEL. PROEL reserves the right to make, without notice, any aesthetical, functional or design changes or modifications in everyone of its products. PROEL doesn't assume any responsibility for the use or application of the products here described.



The crossed bin symbol, shown on the product or on accompanying documents, indicates that the product should not be disposed with other household waste at the end of the lifecycle. To avoid any damage to the environment, the user is encouraged to separate this product from other kinds of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Home users are encouraged to contact the retailer where they purchased this product or their local government office for details on separate collection and recycling this type of product. Business users are encouraged to contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial waste.



The lightning symbol with arrow in an equilateral triangle intends to alert the user to the presence of not insulated "dangerous voltages" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point symbol within an equilateral triangle intends to alert the user to the presence of important instructions for use and maintenance on the accompanying documents of the product.



The "F" inside an equilateral reversed triangle means that the product is suitable for mounting on normally flammable surfaces.



The product to which this manual refers comply with the European Directives pursuant to the safety of electrical equipment supplied at low voltage (LVD) and to the Electromagnetic Compatibility (EMC)



2. - SAFETY INSTRUCTIONS

Caution! This product is not suitable for household illumination.

Please read this manual before installing and applying power to the equipment, follow the safety precautions listed below and observe all warnings in this manual and printed on. Please contact a PROEL distributor for assistance with any questions about how to activate the equipment safely. Contact a qualified technician for any maintenance work not described in this manual.

Do not modify the fixture or install accessories and upgrade kits that are not the Proel original ones.

People involved in the installation and maintenance of the device must:

- Be qualified
- Follow the instructions of this manual in the theaters, in the halls, in the places where the events take place, etc.

CHECKS BEFORE INSTALLATION

Make sure all the parts for fixing the product are in good condition.

Make sure that the anchor point is stable before positioning the product.

The safety cable must be properly attached to the device and fixed to the supporting structure so that, in case of failure of the primary supporting system, it has the lowest possible fall of the device.

If the safety cable wear, must be replaced with an original spare.

MINIMUM DISTANCE OF ILLUMINATED OBJECTS

The projector must be positioned so that the objects hit by the beam of light are at least 2 meters from the lens of the projector.

MINIMUM DISTANCE FROM FLAMMABLE MATERIALS

The product must be positioned so that any flammable material is at least 0.50 meters from any point of the surface of the device. Never place filters or other materials over the lens or on the optical axis.

MOUNTING SURFACES

The device is suitable for mounting on normally flammable surfaces.

REFERENCE TEMPERATURE

The ambient temperature range of use of the device varies between + 5 ° C (min) and + 40 ° C (max), outside of that range the device should not be used.

The maximum temperature of the housing $T_b = 80^\circ \text{C}$ must never be exceeded. Do not block the exhaust fans, ensuring a minimum clearance of 0.5 meters around the ventilation holes.



IP20 PROTECTION RATING

The device is protected against the penetration of solid bodies larger than 12 mm (0,47 ") in diameter (first digit 2), but not against dripping water, rain, splashes or jets of water (second digit 0). Use only in dry areas. Inside use only. Do not expose the equipment to rain or moisture.

PROTECTION AGAIN ELECTRIC SHOCK

The device must be connected to a power supply system with efficient earthing. Moreover, it is recommended to protect power supply lines of the product from indirect contact and / or shorting to earth by using appropriately sized anti electrical shock switch.

CONNECTION TO THE MAINS

The electrical connection must be carried out by a qualified electrician.

Ensure that the mains frequency and voltage correspond to those for which the equipment is designed, as shown in the electrical data label. This label also shows the power consumption that is necessary to refer to evaluate the maximum number of devices to be connected to the electricity line, in order to avoid power overloading.

If the external power cord of this light is damaged, it must be replaced with a special cord exclusively available from Your PROEL dealer.

Never operate the equipment with lenses and / or covers missing or damaged.

In case of non-use, it is recommended to unplug the projector from the mains.

MAINTENANCE

Before starting any maintenance or cleaning the product, disconnect the power from the mains and disconnect the power cable from the device. After switching off, do not remove any part of the device for at least 35 minutes to avoid the risk of burns. The lenses, if damaged, must be replaced with original spare parts.

WARNING

CAUTION. Do not look directly at the light source. Do not look at the beam with lenses, glasses, mirrors or similar optical instruments that could change the convergence of light, causing serious damage to people and / or things.



WARNING! DANGER FOR THE EYES!

Do not look directly at the light source



3. - OPENING AND CONTROL

Carefully open the package, check the content and make sure that all the parts are present and are in good condition. In cases where some parts are not present or are damaged, immediately contact Your supplier and retain the packaging for verification.

	WARNING! If the product has been exposed to drastic temperature changes, let the unit turned off until it reaches room temperature because the presence of condensation can damage the product if it is turned on.
--	--


Verify that the box contains the following items:

- N° 1 SG JSPOT250Z
- N° 2 Omega holders
- N° 1 Power chord
- N° 1 User manual



FRONT VIEW

- 1 – Lens
- 2 – Display + buttons

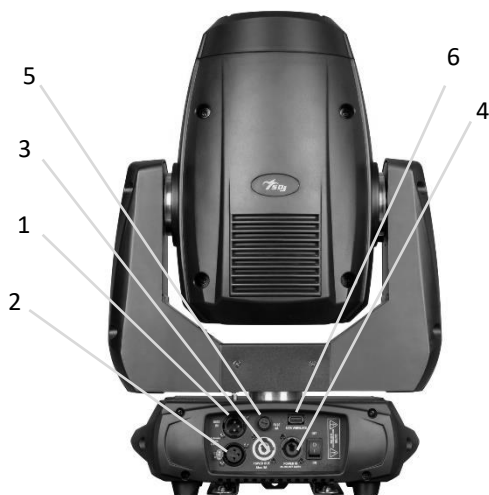

REAR VIEW


- 1 – Dmx IN
- 2 – Dmx OUT
- 3 – Power OUT
- 4 – Power IN
- 5 – FusE
- 6 – Wireless USB connector
(SG WECONUSB sold separately)



4. - INSTALLATION AND SWITCH ON

4.1 - PRODUCT INSTALLATION

- Do not shake the device. Avoid the use of too much force during installation or unit fixing.
- The unit can be installed on the floor resting on the rubber feet, or suspended on a truss.

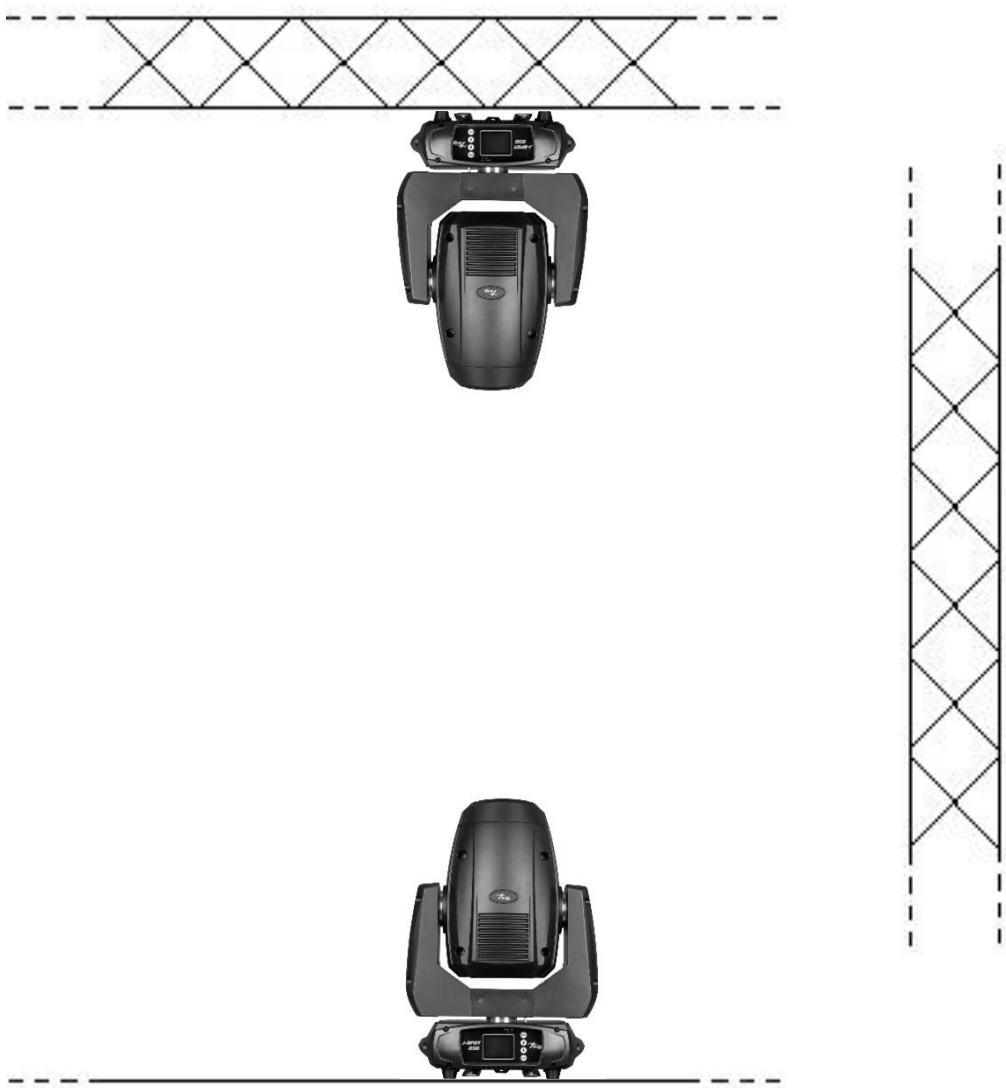


WARNING! IT'S REQUIRED

the mounting of the safety rope (PLH232 – PLH248) sold separately) in the case where the product is hung on a wall, ceiling or on a truss. Except when the device is placed in the floor, the safety cable is always required.




4.2 - CONNECTION TO THE MAINS

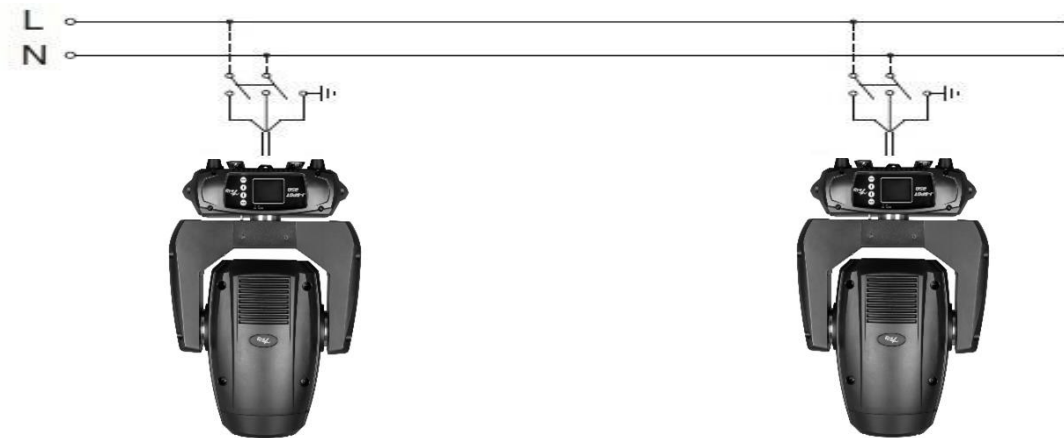

The device must be connected to a power supply system with a proper earth system. Moreover, it is recommended to protect power supply lines of the products from indirect contact and / or shorting to earth by using appropriately sized anti electrical shock switch. The electrical connection must be carried out by a qualified electrician. Ensure that the mains frequency and voltage correspond to those for which the device is designed, as shown in the electrical data label.

4.3 – CONNECTION TO THE DMX CHAIN

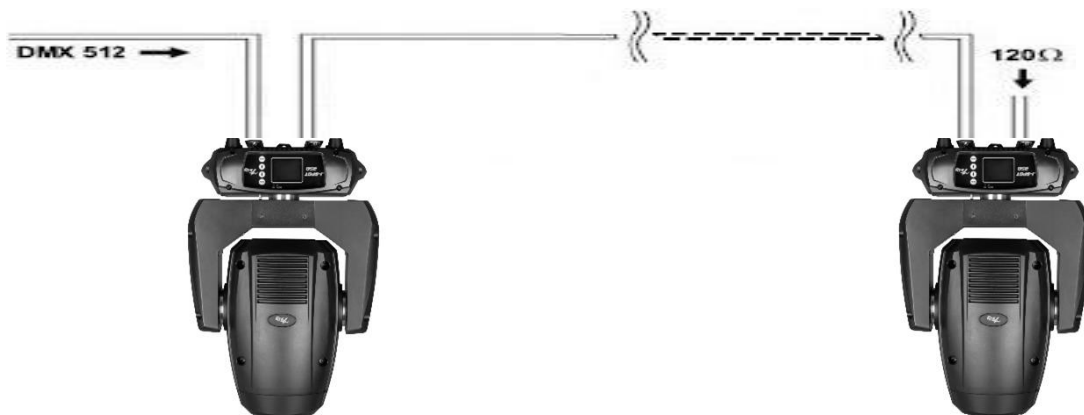

Use a cable conforming to specifications EIA RS-485: pole twisted, shielded, 120Ohm characteristic impedance and low capacity (SAGITTER SG DMX3 – SG DMX5).

Do not use microphone cable or other cable with different characteristics than those specified. Terminations must be made with male / female XLR 3-pin connectors. You must enter on the last device a terminal plug with a 120Ohm resistance (min1 / 4 W) between terminals 2 and 3. **IMPORTANT:** The cables must not come into contact with each other or with the metal housing of the connectors. The housing itself must be connected to the shield braid and to pin 1 of the connectors.



5. - SETUP

5.1 – MENU

Highlighted the default values

Level 1	Level 2	Level 3	Comments
Function Mode	DMX Address	A001...A512	DMX address
	Channel Mode	CH14	DMX channels mode
		CH16	
		CH18	
	Auto Run	Internal program 1...9	Set internal program
		State (Master / Alone)	Set Master or Alone mode
		Auto Run (On / Off)	On / Off Auto Run
	Music Control	Internal program 1...9	Set internal program
		State (Master / Alone)	Set Master or Alone mode
		Music Run (On / Off)	On / Off Music Run
Option	Reset Default	Yes / No	Factory reset
	Signal Set	Wire DMX	DMX by wire
		Wireless DMX	DMX by wireless
		Act WDMX & Out	DMX by wireless and output by wire
	Pan / Tilt	Reverse Pan (On / Off)	Reverse Pan
		Reverse Tilt (On / Off)	Reverse Tilt
		Select Pan (630 / 540 / 360)	Select Pan degrees
		Select Tilt (270 / 180 / 90)	Select Tilt degrees
	UI Set	Mic sensitivity (0...99%) default 60%	
		OFF Signal Mode (On / Off)	Behaviour when DMX signal is lost: On = reset to zero position Off = keep the current position
		Half Color Wheel (On / Off)	Set Half color wheel
Information	Temperature	XXX °C	Temperature indicator
	Software version	V X.X	Software version
Manual control	Reset	Total Reset	Total reset
		Pan / Tilt Reset	Pan / Tilt reset
		Color Reset	Color reset
		Gobo Reset	Gobo reset
		The Other Reset	Other functions reset
	Channel	Pan / Tilt /	Manual control of each channel
Advanced	Calibration	Pan / Tilt /	Calibration of each single channel (Pwd = 088)
	UID Code	XX XX XX XX XX	

5.2 – MASTER/SLAVE MODE

In this mode, more units can be linked together as a single chain and work in a synchronized way.

- Use a DMX cable to link together all the units from the connector DMX OUT to DMX IN.
- Define the first unit of the chain as MASTER, all other units will be SLAVE and they must be set DMX = 001.
- Operate the Master unit in Automatic mode or Musical to operate the entire system. The entire chain of Slave unit will act as the Master unit.



5.3 – DMX MODE

(half color wheel mode = ON)

Channels Mode			Function	Values	Description
14 CH	16 CH	18 CH			
1	1	1	Pan	000 – 255	
	2	2	Pan fine	000 – 255	
2	3	3	Tilt	000 – 255	
	4	4	Tilt fine	000 – 255	
3	5	5	Color wheel	000 – 004	Open
				005 – 009	Open + Color 1
				010 – 014	Color 1
				015 – 019	Color 1 + Color 2
				020 – 024	Color 2
				025 – 029	Color 2 + Color 3
				030 – 034	Color 3
				035 – 039	Color 3 + Color 4
				040 – 044	Color 4
				045 – 049	Color 4 + Color 5
				050 – 054	Color 5
				055 – 059	Color 5 + Color 6
				060 – 064	Color 6
				065 – 069	Color 6 + Color 7
				070 – 074	Color 7
				075 – 079	Color 7 + Color 8
				080 – 084	Color 8
				085 – 089	Color 8 + Color 9
				090 – 094	Color 9
				095 – 127	Color 9 + Open
4	6	6	Gobo Wheel 1 (rotating gobos)	128 – 189	Clockwise rotation from fast to slow
				190 – 193	Stop
				194 – 255	Counterclockwise rotation from slow to fast
				000 – 009	Open
				010 – 019	Gobo 1
				020 – 029	Gobo 2
				030 – 039	Gobo 3
				040 – 049	Gobo 4
				050 – 059	Gobo 5
				060 – 069	Gobo 6
				070 – 089	Gobo 1 shake from slow to fast
				090 – 109	Gobo 2 shake from slow to fast
				110 – 129	Gobo 3 shake from slow to fast
				130 – 149	Gobo 4 shake from slow to fast
				150 – 169	Gobo 5 shake from slow to fast
				170 – 189	Gobo 6 shake from slow to fast
				190 – 255	Counterclockwise gobo changing from slow to fast
5	7	7	Gobo Wheel 1 rotation	000 – 127	Gobo indexing
				128 – 191	Counterclockwise rotation from fast to slow



				192 – 193	Stop
				194 – 255	Clockwise rotation from slow to fast
6	8	8	Gobo Wheel 2 (fixed gobos)	000 – 009	Open
				010 – 019	Gobo 1
				020 – 029	Gobo 2
				030 – 039	Gobo 3
				040 – 049	Gobo 4
				050 – 059	Gobo 5
				060 – 069	Gobo 6
				070 – 079	Gobo 7
				080 – 089	Gobo 8
				090 – 099	Gobo 9
				100 – 109	Gobo 10
				110 – 119	Gobo 11
				120 – 129	Gobo 1 shake from slow to fast
				130 – 139	Gobo 2 shake from slow to fast
				140 – 149	Gobo 3 shake from slow to fast
				150 – 159	Gobo 4 shake from slow to fast
				160 – 169	Gobo 5 shake from slow to fast
				170 – 179	Gobo 6 shake from slow to fast
				180 – 189	Gobo 7 shake from slow to fast
				190 – 199	Gobo 8 shake from slow to fast
				200 – 209	Gobo 9 shake from slow to fast
				210 – 219	Gobo 10 shake from slow to fast
				220 – 229	Gobo 11 shake from slow to fast
				230 - 255	Clockwise gobo changing from slow to fast
7	9	9	Strobe	000 – 031	Close
				032 – 063	Open
				064 – 095	Strobe from slow to fast
				096 – 127	Open
				128 – 143	Pulse IN effect from slow to fast
				144 – 159	Pulse OUT effect from slow to fast
				160 – 191	Open
				192 – 223	Random strobe from slow to fast
				224 – 255	Open
8	10	10	Dimmer	000 – 255	Master dimmer
9	11	11	Focus	000 – 255	Focus from near to far
10	12	12	Zoom	000 – 255	Zoom from near to far
11	13	13	Prism	000 – 005	Prism OUT
				006 – 127	Prism IN
				127 – 189	Counterclockwise rotation from fast to slow
				190 – 193	Stop
				194 – 255	Clockwise rotation from slow to fast
12	14	14	Frost	000 – 199	Frost OUT
				200 – 255	Frost IN
13	15	15	Pan / Tilt Speed	000 – 225	Speed from max to min
				226 – 235	Blackout by movements
				236 – 245	Blackout by all wheels changing
				246 – 255	No function
14	16	16	Special functions	000 – 019	No function
				020 – 029	No function



				030 – 039	No function
				040 – 079	No function
				080 – 084	Total reset
				085 – 087	Pan / tilt reset
				088 – 090	Color reset
				091 – 093	Gobo reset
				094 – 096	No function
				097 – 099	Other reset
				100 – 109	Internal Auto program 1
				110 – 119	Internal Auto program 2
				120 – 129	Internal Auto program 3
				130 – 139	Internal Auto program 4
				140 – 149	Internal Auto program 5
				150 – 159	Internal Auto program 6
				160 – 169	Internal Auto program 7
				170 – 179	Internal Auto program 8
				180 – 189	Internal Sound program 1
				190 – 199	Internal Sound program 2
				200 – 209	Internal Sound program 3
				210 – 219	Internal Sound program 4
				220 – 229	Internal Sound program 5
				230 – 239	Internal Sound program 6
				240 – 249	Internal Sound program 7
				250 – 255	Internal Sound program 8
		17	Color Time	000 – 255	Color insertion speed from max to min
		18	Gobo Time	000 – 255	gobo insertion speed from max to min




6. - MAINTENANCE

To ensure optimal performance, the unit must be frequently cleaned. Unplug the device from the mains and let it cool for at least 35 minutes to avoid the risk of burns. Use a vacuum cleaner or an air compressor and a soft brush or a lens cloth to remove the dust deposited.

The lenses, like any other damaged part, must be replaced with original spare parts.

7. - TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Power Supply: 100-240V, 50/60HZ
- LED: 250W White
- PAN angle: 360° - 540° - 630°
- TILT angle: 90° - 180° - 270°
- Power consumption: 300W
- Operation modes: Auto, Sound, Master/slave, DMX512
- Electronic Dimming 0-100%
- DMX: 14 – 16 – 18 channels
- Digital display for address and function setting
- Dimensions (L x H x D): mm. 357x505x224
- Weight kg. 13,2

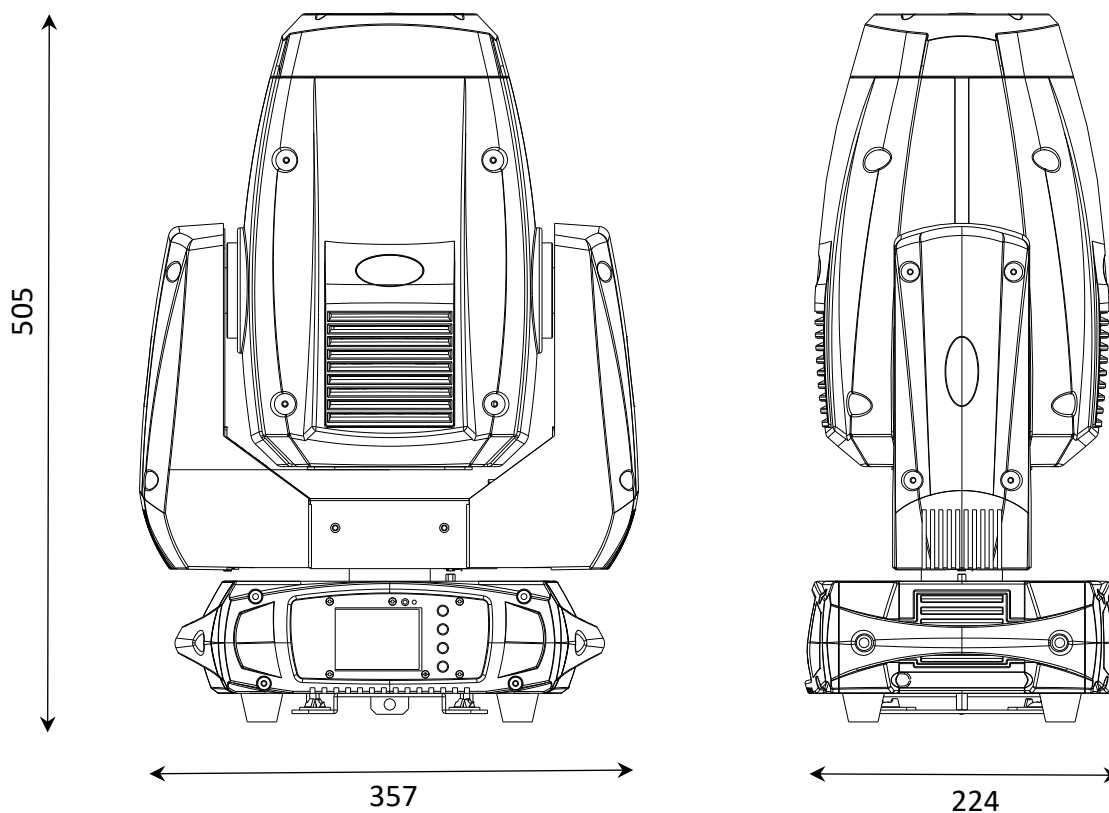









is a brand of **PROEL SPA**
(Worldwide Headquarters)
Via alla Ruenia, 37/43
64027 Sant'Omero (TE) - ITALY
Tel. +39 0861 81241
Fax +39 0861 887862
P.I. 00778590679
N.Reg.AEE IT 08020000002762

sagitter.com